

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM - KIT VENTILADOR

(APARELHOS W 275....400 K P)


Atenção: Verifique se o aparelho está desligado, o abastecimento de água ao aparelho cortado e a válvula de corte de gás antes deste, fechada.

O kit - ventilador só tem utilização quando montado no esquentador correspondente (ver tabela)

Kit - Ventilador	Tipo de aparelho	Nº de identificação do produto
7 709 003 024 Kit - Ventilador para GWT - piezo (Espanha)	W 250 - 400 -1K...P..	CE 0064 AS 0064
7 709 003 028 Kit - Ventilador para GWT - piezo (Espanha)	W 250 - 400 -2K...P.. WR 250 - 400 -1K...P..	CE 0064 AS 0031 CE 0064 AS 0035

Sequência de conversão:

- 1 - Automático de água** (Consultar esquema A).
- 1.1** - Substituir o selector de caudal (pos. 11).
- 1.2** - Aplicar a flange completa (pos. 12).
- 1.3** - Substituir a peça intermediária (pos. 13).
- 1.4** - Substituir o flutuador cónico (pos. 14).
- 1.5** - Aplicar o microswitch (pos. 1). Numa fase posterior terá de fazer ligações eléctricas a este (ver ponto 4).

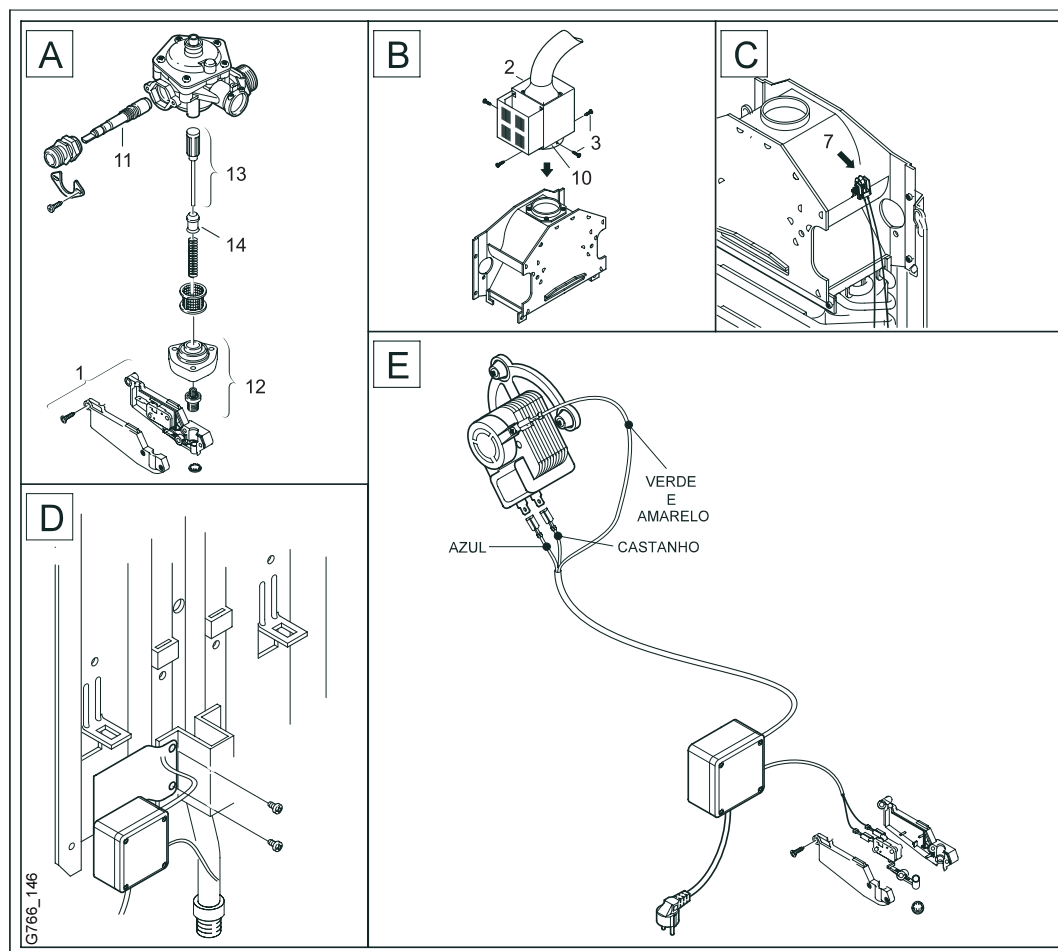

2 - Fixação do conjunto ventilador (Consultar esquema B)

- 2.1** - Fixar o conjunto ventilador (pos. 2) através dos 4 parafusos (pos. 3). Para aparelhos W 325/350 e W400 trocar o anel do conjunto ventilador (pos. 10).

3 - Caixa de comando

(Consultar esquema D)

- 3.1** - Fixar o conjunto de comando completo nas costas do aparelho, utilizando para o efeito dois parafusos que fixam o tubo de entrada de gás.

4 - Ligações eléctricas

(Consultar esquema E)

- 4.1** - Fazer as ligações eléctricas de acordo com indicado no esquema E.

5 - Ajuste do microswitch

- 5.1** - Ligar a ficha à tomada de 230 V. Rodar o parafuso de regulação do/ microswitch no sentido anti-horário até accionar o ventilador. Depois de estabelecida a posição de accionamento, rodar no sentido horário mais 1 e 1/2 voltas.

6 - Dispositivo de controlo de gases de combustão

(Consultar esquema C)

- 6.1** - Substituir o dispositivo de controlo de gases de combustão (pos. 7).

7 - Ligação da conduta de exaustão

- 7.1** - Ligar a conduta ao tubo de saída gases de combustão do conjunto ventilador de acordo com o esquema B.

8 - Controlo final

- 8.1** - Restabelecer o abastecimento de água e gás.

- 8.2** - Fazer o teste de funcionamento para verificar o escoamento dos gases com o conjunto ventilador.